


Service manual

RADIO 22RH580

00/15/16/33/43

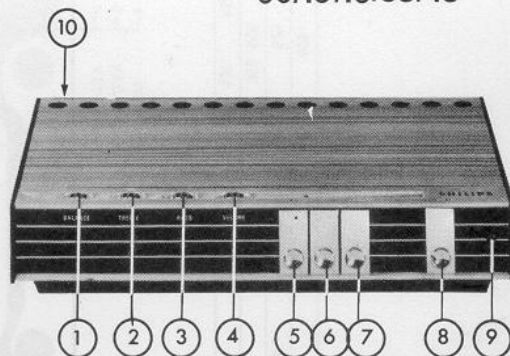

332x73x210 mm

TRA 3722

PHILIPS



<p>①</p> <p>Balance control Balansregelaar Equilibreur Symmetrie-einsteller Reg. de equilibrio Bilanciamento Balanskontroll Balancekontroll Balansekontroll Tasaussäädin</p> <p>R421/422</p>	<p>④</p> <p>Volume control Volumeregelaar Commande de volume Lautstärkeinsteller Control de volumen Controllo volume Volymkontroll Volumenkontroll Volumkontroll Voimakkuussäädin</p> <p>R415/416</p>	<p>⑧</p> <p>On/off switch Aan/uitschakelaar Comm. marche/arrêt Ein/Aus-Schalter Interruttore di rete Interruttore di rete Till/från omkopplare Af Bryder På/Av vender On/ei kytkin</p> <p>SK-H</p>
<p>②</p> <p>Treble control Hogetonenregelaar Commande des aiguës Hochtoneinsteller Reg. de tonos agudos Acuti Diskantkontroll Diskantkontroll Diskantkontroll Koskeidensäädin</p> <p>R419/420</p>	<p>⑤</p> <p>PU switch PU schakelaar Comm. PU TA-Schalter Comm. tocadiscos Comm. giradischi Gramm, omkopplare Omskifter PU PU vender Äänirasia kytkin</p> <p>SK-D</p>	<p>⑨</p> <p>On/off indicator Aan/uitindikator Indicateur marche/arrêt Ein/Aus-Indikator Indicador de red Indicatore di rete Nät-indikator Kontrolllys Nettindikator Merkkivalo</p> <p>LA473</p>
<p>③</p> <p>Bass control Lagetonenregelaar Commande des basses Tiefenregler Reg. de tonos graves Bassi Baskontroll Baskontroll Basskontroll Mataliensäädin</p> <p>R417/418</p>	<p>⑥</p> <p>Recorder switch Magnetofon-schakelaar Comm. magnéphone TB-Schalter Comm. de magnetofono Comm. registratore Bandspelar-omkopplare Båndoptager-omskifter Båndoptaker-vender Nauhuri kytkin</p> <p>SK-B</p>	<p>⑩</p> <p>Mono/stereo switch Mono/stereoschakelaar Comm. mono/stéréo Mono/Stereo-Schalter Comm. mono/estéreo Comm. mono/stereo Mono/stereo omkopplare Mono/stereo-omskifter Mono/stereo-vender Mono/stereo kytkin</p> <p>SK-G</p>
	<p>⑦</p> <p>Tuner switch Tunerschakelaar Comm. d'accord Abstimm-Schalter Comm. de sintonizador Comm. di sintonia Tuner-omkopplare Afstemming omskifter Tuner-vender Viritin kytkin</p> <p>SK-A</p>	

Index: CS23790-CS23795

SERVICE


CS23790

Subject to modification


4822 725 10426

Printed in the Netherlands

C	601.602.	608.	603.	628.	638.	627.	631.	629.	637.	C													
C	633.	604.635.	609.610.634.	616.	605.	615.	614.607.613.	619.	611.	630.632.617.	618.	624.	626.	625.	623.	621.	C						
R	537.538.	501.502.	515.516.	518.	517.	508.	424.	548.	503.	550.554.	556.544.552.546.542.511.540.	564.	541.528.543.539.530.529.423.532.545.536.	547.549.	553.551.	555.	559.557.	563.	R				
R	519.	561.415.416.	504.	506.	562.520.	510.	524.	505.	523.	417.418.	507.509.	512.	525.521.522.526.	513.	514.419.420.	560.	588.	421.422.	531.	553.	535.527.	527.	R

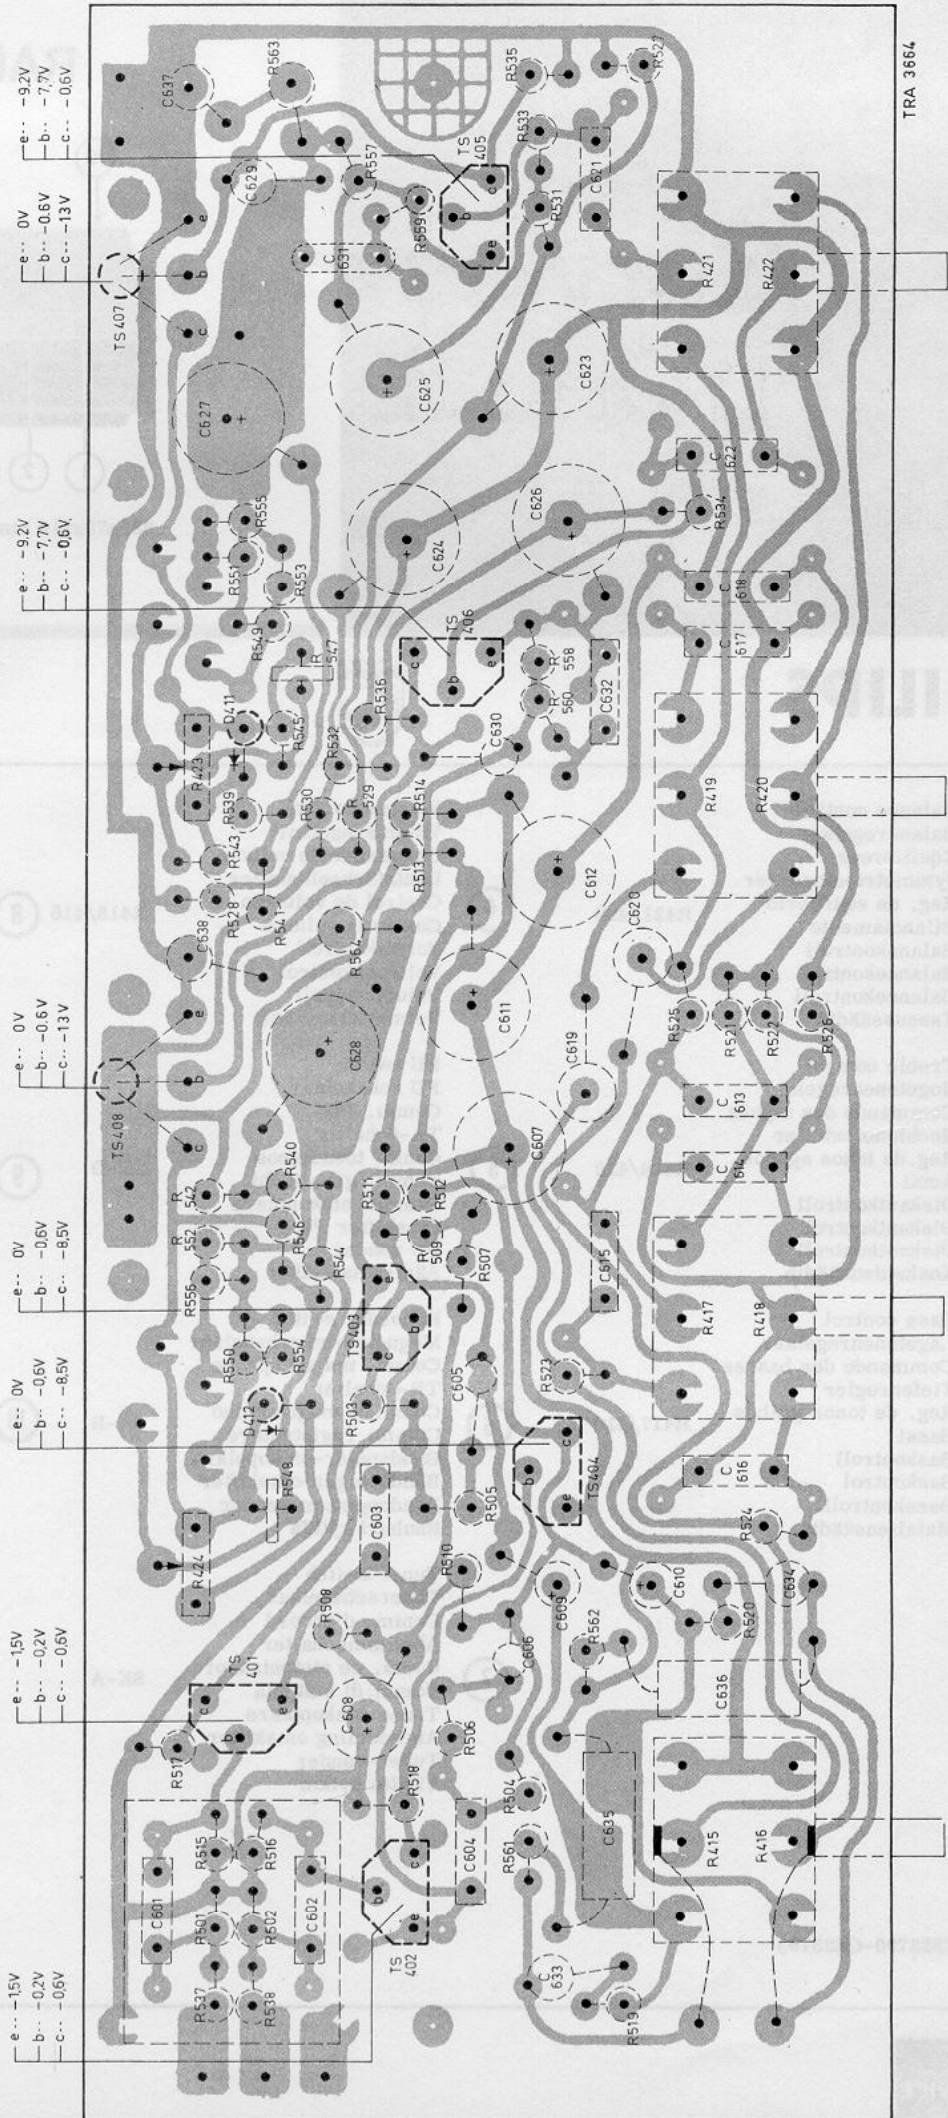

C	618.	672.678.674.	602.	606.	604.	608.	617.	608.	610.	580.64.	636.	626.	632.	630.	681.626.	638.676.	C																				
C	697.	671.677.673.	601.	605.	603.	607.	611.	607.	609.	679.633.636.	675.	621.	623.	686.	682.627.	637.675.	C																				
R	586.573.	572.	516.506.	504.	518.	508.510.	512.	514.	582.	580.	520.	582.	416.	418.	524.	522.	530.	528.	532.	534.	536.	538.	542.	544.	546.	548.	550.	552.	554.	556.	564.	584.	R				
R	585.574.	571.	575.577.	573.	501.	515.505.	503.	517.	507.509.511.	513.	581.	579.	519.	581.	415.	417.	523.	521.	525.	439.	421.	529.	577.	531.	533.	535.	557.	543.	541.	539.	549.	551.	553.	555.	563.	583.	R

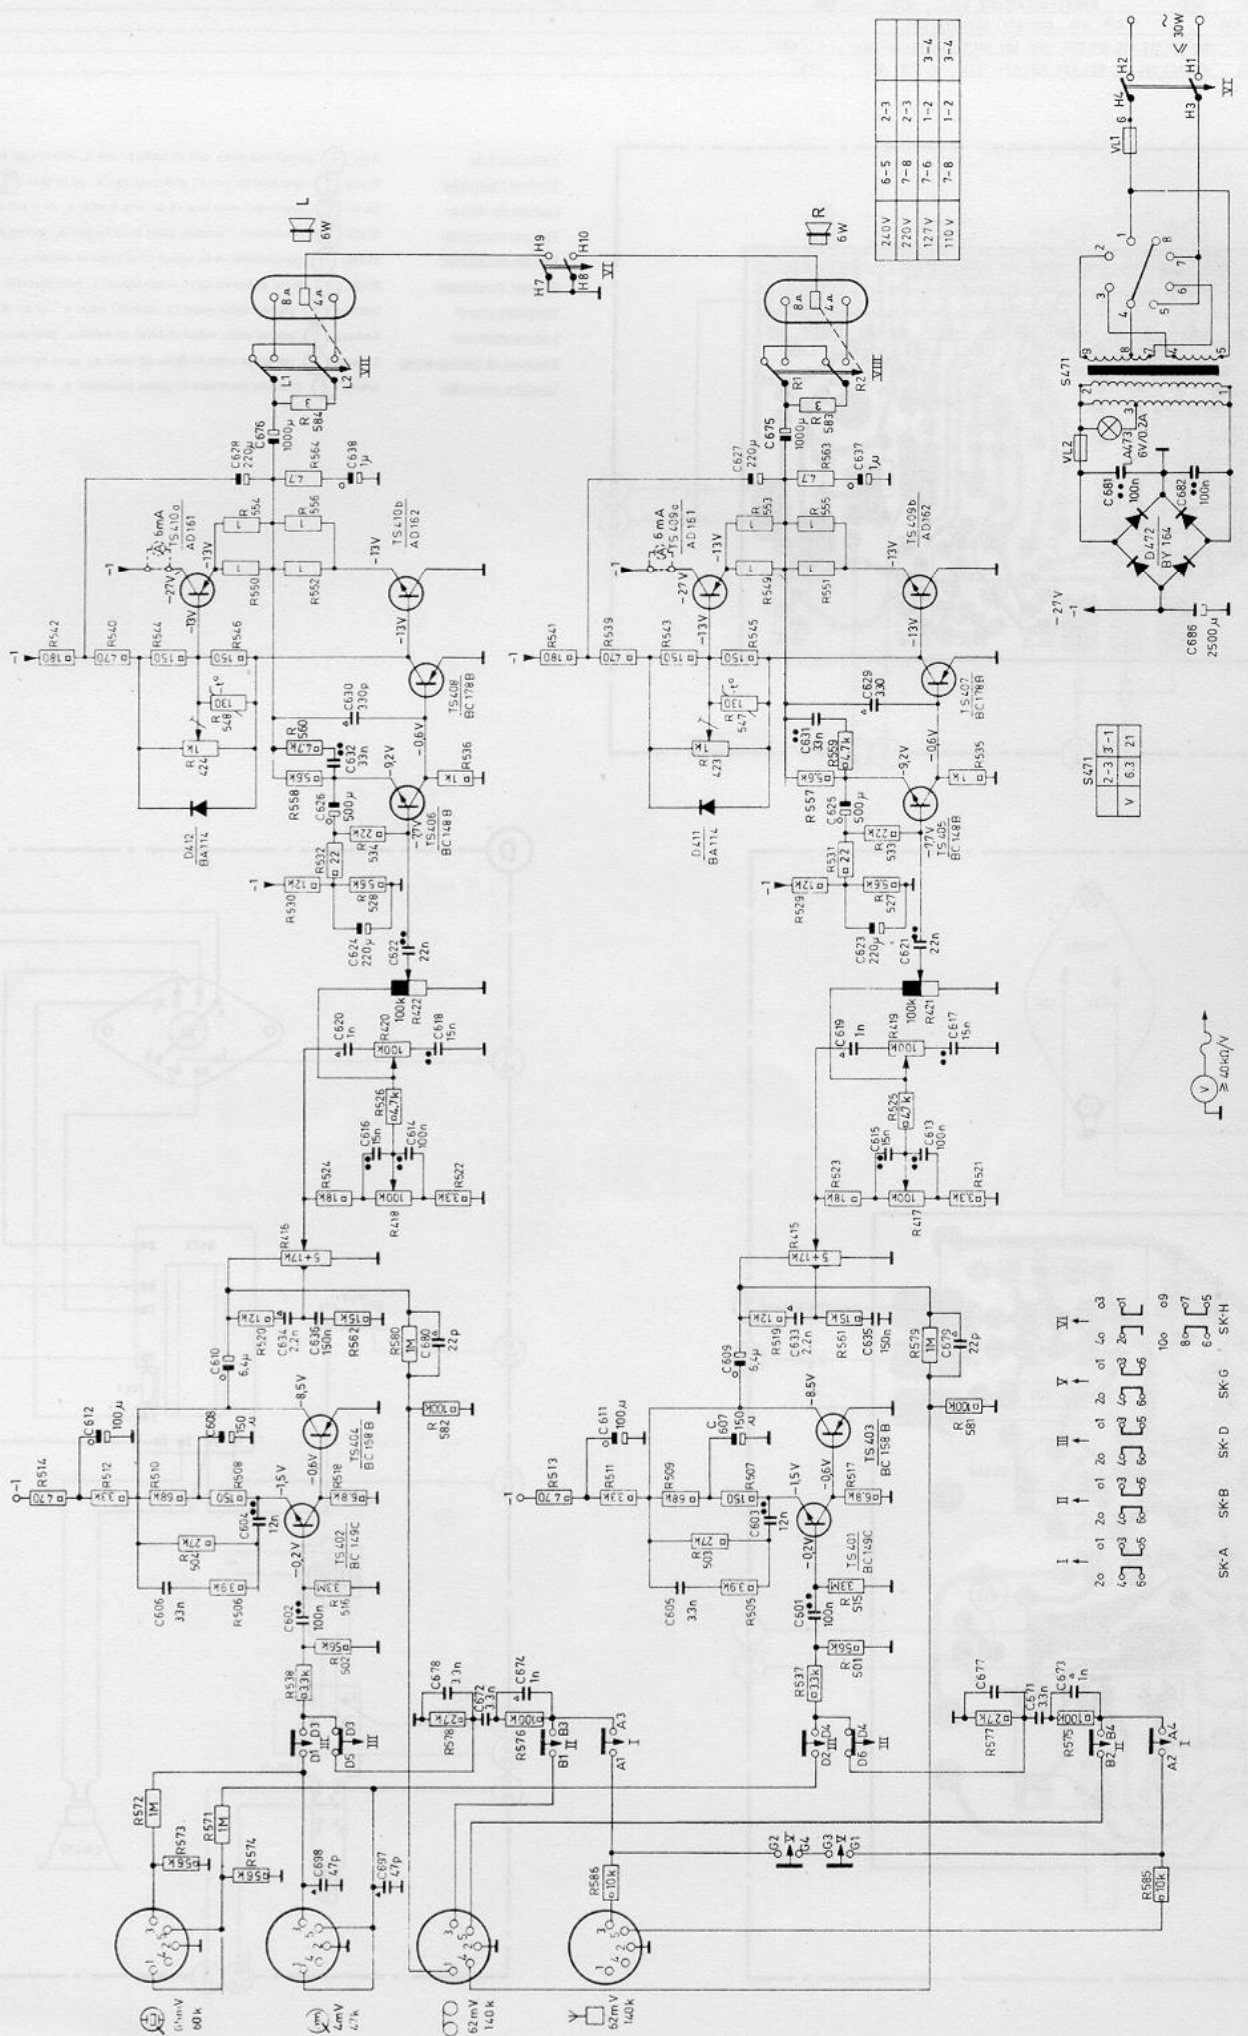



Carbon resistor E24 series 0.125 W 5%

Ceramic capacitor "Pin-up" 500 V

Flat-foil polyester capacitor

Miniature electrolytic capacitor

- I = Tuner
- II = Tape
- III = PU
- V = Mono
- VI = On
- VII = Loudspeaker left
- VIII = Loudspeaker right




Immediately after switching on the set, adjust the collector current of TS409a and TS410a to 6 mA d. c. with the aid of R423 and R424. After adjustment, these currents may decrease to 3 mA.

Onmiddellijk na het inschakelen van het apparaat, m. b. v. R423 en R424 de collectorstroom van TS409a respectievelijk TS410a instellen op 6 mA. Deze collectorstroom kunnen na instelling teruglopen tot 3 mA.

Immédiatement après la mise en service de l'appareil, au moyen de R423 et R424 réglez les courants collecteurs de TS409 resp. TS410a sur 6 mA. Après réglage les courants collecteurs peuvent descendre jusqu'à 3 mA.

Direkt nach Einschalten des Gerätes die Kollektorströme von TS409a bzw. TS410a mit R423 und R424 auf 6 mA einstellen. Die Kollektorströme können nach Einstellung bis zu 3 mA verringern.

Immediatamente después de poner en marcha el aparato, ajustar con R423 y R424 las corrientes de colector de TS409a y TS410a a 6 mA. Después del ajuste, estas corrientes de colector pueden disminuir hasta 3 mA.

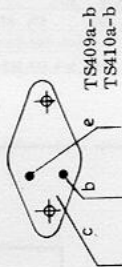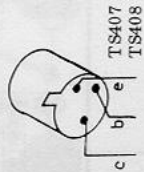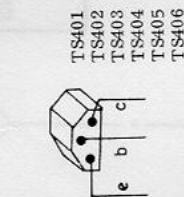

Immediatamente dopo la messa in marcia dell'apparecchio, con R423 e R424, regolare le correnti del collettore di TS409a e TS410a su di 6 mA. Dopo regolazione le correnti del collettore possono diminuire fino a 3 mA.


Omedelbart efter att mottagaren till slagits, justeras kollektorströmmen för TS409a och TS410a till 6 mA med R423 resp. R424. Efter justering kan dessa strömmar minska till 3 mA.

Straks apparatet er tændt, justeres kollektorstrømmen i TS409a og TS410a til 6 mA, henholdsvis med R423 og R424. Efter justering skal disse strøomme falde til 3 mA.



Straks apparatet er slått på, justeres kollektorstrømmen til TS409a og TS410a til 6 mA med henholdsvis R423 og R424. Etter justering bør disse strømmene minske til 3 mA.

Välittömästi laitteen päällekytkemisen jälkeen säädetään TS423 kollektorvirrta R409a; lla ja vastaavasti TS410a kollektorvirrta R424: lllä 6 mA: iin. Säädön jälkeen virrat vorvat laskea 3 mA:n.

603.	609.	605.	608.	698.697.601.672.678.674.	679.	680.	S	
634.	610.	675.	636.	635.	604.	602.	671.	C
5.	424.	508.	562.	573.	517.	518.	415.	C
					501.	572.	571.	R
					576.	537.	577.	R
					581.	582.	585.	R
524.	510.	520.	574.	506.	504.	416.	561.	
					578.	502.	575.	
					538.	519.	579.	
					580.	586.		

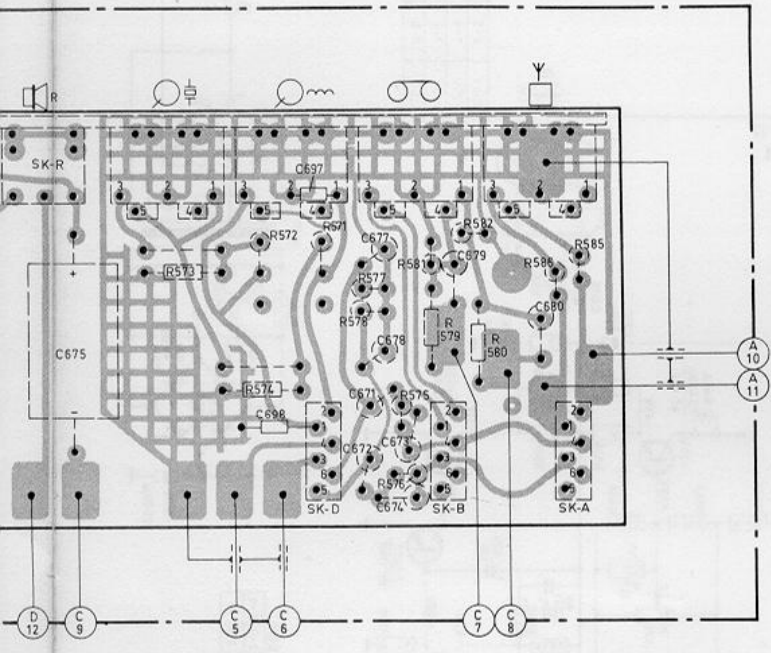

- Wiring example:**
- Wire (A) (mentioned under unit C) leads to unit A, and is then referred to as (C)1
 - Draad (A) (genoemd bij unit C) gaat naar unit A, en is daar (C) genoemd
 - Le fil (A) (mentionné sous bloc C) va vers le bloc A, ou il est numéroté (C)1
 - Vedrahtungsbeispiel: Draht (A) (bei Einheit C genannt) führt nach Einheit A, und ist dort (C) nummeriert
 - Ejemplo de cableado: El hilo (A) (mencionado en la unidad C) va hacia la unidad A, y allí está marcada con (C)1
 - Esempio di cablaggio: Il filo (A) (di cui al blocco C) va verso blocco A, dovè marcato con (C)1
 - Kopplingsexempel: Ledning (A) (nämnd under enhet C) leder till enhet A, och är där betecknad (C)1
 - Ledningsexempel: Ledning (A) (nævnt under enhed C) fører til enhed A, hvor den er angivet som (C)1
 - Eksempel på ledningsføring: Ledning (A) (se under enhet C) fører til enhet A, og er her betegnet med (C)1
 - Langoitus esimerkki: Johdin (A) (mainittu yksikössä C) johtaa yksikköön A, ja nimetään siten (C)1

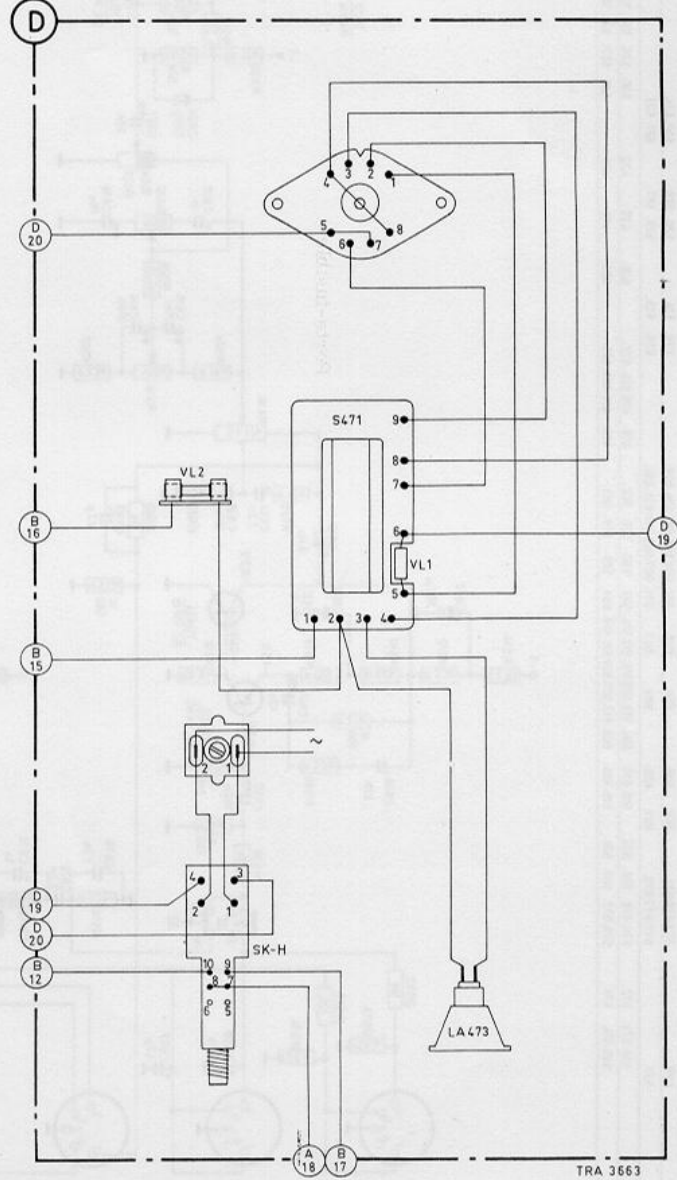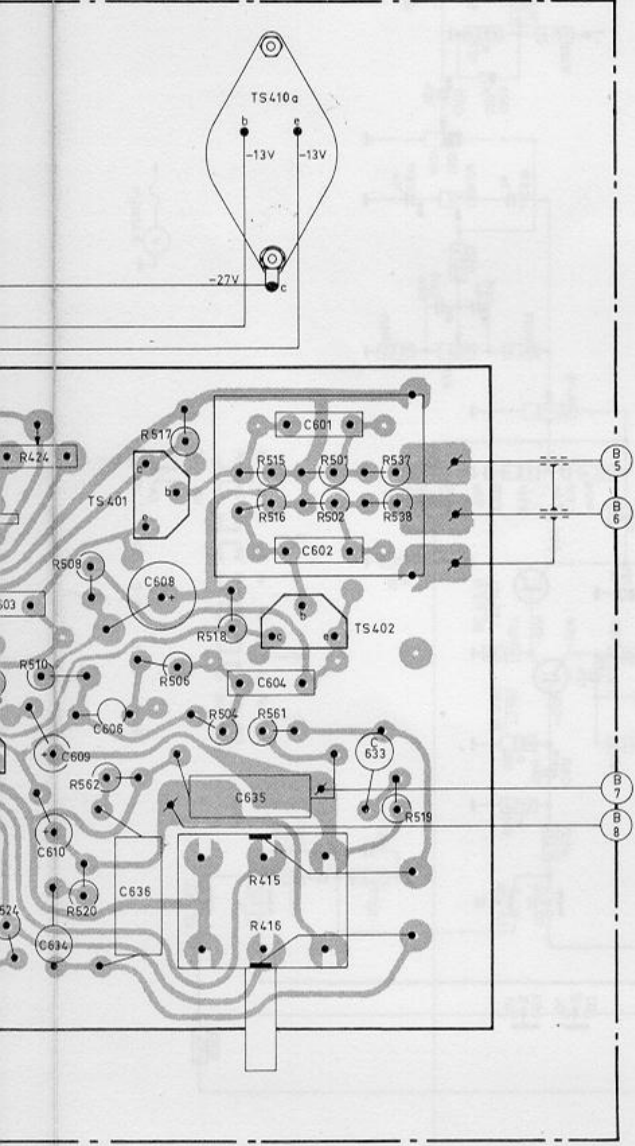

(GB)

Cabinet /... P (palis.)	4822 425 30125
Cabinet /... T (teak)	4822 425 30127
Cabinet /... Z (walnut)	4822 425 30126
Foot	4822 462 70646
Cover /... P (compl)	4822 426 40007
Cover /... T (compl)	4822 426 40006
Cover /... Z (compl)	4822 426 40005
Ornamental strip (lower)	4822 460 10243
Ornamental strip (cover)	4822 454 10185
Fuse holder	4822 256 30117
Knob	4822 413 40462
Push-button	4822 410 20967
Push-button rod	4822 404 20112
Slide switch (complete)	4822 277 20136
Switch mono-stereo	4822 277 20135
Mains switch + coupling piece	4822 276 20117
Stop device for push-button unit	4822 404 20113
Socket, loudspeaker	4822 267 30198
Plug, loudspeaker	4822 264 30041
Socket (5 poles)	4822 267 40133
Plug (5 poles)	4822 264 40023
Gear wheel	4822 522 30951
Fixing bracket for transformer (plastic)	4822 401 10512
Bracket electrolytic capacitor (plastic)	4822 401 10514
Cover in bottom plate	4822 426 60026
Cap for indic. lamp	4822 462 70647
Lamp holder	4822 255 20068
Set of insulation material output transistor	4822 466 90522
Lens	4822 381 10058
Insulation piece for cooling plate	4822 466 90608

(NL)

Kast /... P (palis.)	4822 425 30125
Kast /... T (teak)	4822 425 30127
Kast /... Z (noten)	4822 425 30126
Voet	4822 462 70646
Deksel (compl.) /... P	4822 426 40007
Deksel (compl.) /... T	4822 426 40006
Deksel (compl.) /... Z	4822 426 40005
Sierstrip (onder)	4822 460 10243
Sierstrip (deksel)	4822 454 10185
Smeltveiligheidshouder	4822 256 30117
Knop	4822 413 40462
Druktoets	4822 410 20967
Druktoetsstang	4822 404 20112
Schuifschakelaar (complete)	4822 277 20136
Schakelaar mono-stereo	4822 277 20135
Netschakelaar en koppelstuk voor toets	4822 276 20117
Arreteeerplaat druktoets-eenheid	4822 404 20113
Luidsprekeransluiting	4822 267 30198
Steker luidspreker	4822 264 30041
Aansluiting (5-polig)	4822 267 40133
Steker (5-polig)	4822 264 40023
Tandwiel	4822 522 30951
Beugel voor bev. transformator (plastic)	4822 401 10512
Beugel elco (plastic)	4822 401 10514
Lruik in bodem	4822 426 60026
Kap voor indic. lamp	4822 462 70647
Lamphouder	4822 255 20068
Isolatiemat. eindtransistor	4822 466 90522
Lens	4822 381 10058
Isolatieblokje voor koelplaat	4822 466 90608

(F)

Coffret /... P (palis.)	4822 425 30125
Coffret /... T (teak)	4822 425 30127
Coffret /... Z (noix)	4822 425 30126
Pied	4822 462 70646
Couvercle (complet) /... P	4822 426 40007
Couvercle (complet) /... T	4822 426 40006
Couvercle (complet) /... Z	4822 426 40005
Enjoliveur (inférieur)	4822 460 10243
Enjoliveur (supérieur)	4822 454 10185
Porte-fusible	4822 256 30117
Bouton	4822 413 40462
Touche	4822 410 20967
Tige à touche	4822 404 20112
Commuteur à tiroir (complet)	4822 277 20136
Commuteur mono-stereo	4822 277 20135
Interrupteur secteur et accouplement pour touche	4822 276 20117
Plaque d'arrêt pour bloc de touches	4822 404 20113
Prise Haut-parleur	4822 267 30198
Fiche haut-parleur	4822 264 30041
Prise (5 pôles)	4822 267 40133
Fiche (5 pôles)	4822 264 40023
Roue dentée	4822 522 30951
Etrier fix. (plastique) transfo.	4822 401 10512
Etrier (plastique) condensateur électrolytique	4822 401 10514
Couvercle dans le fond	4822 426 60026
Capuchon sur ampoule ind	4822 462 70647
Support de lampe	4822 255 20068
Matière isolante pour transistor de sortie	4822 466 90522
Lentille	4822 381 10058
Bloc isolant pour plaque de refroidis	4822 466 90608

(D)

Gehäuse /... P (Palis.)	4822 425 30125
Gehäuse /... T (Teak)	4822 425 30127
Gehäuse /... Z (Nussbaum)	4822 425 30126
Fuss	4822 462 70646
Deckel (komplett) /... P	4822 426 40007
Deckel (komplett) /... T	4822 426 40006
Deckel (komplett) /... Z	4822 426 40005
Zierleiste (unten)	4822 460 10243
Zierleiste (Deckel)	4822 454 10185
Schmelzsicherungshalter	4822 256 30117
Knopf	4822 413 40462
Drucktaste	4822 410 20967
Drucktastenstange	4822 404 20112
Schiebeschalter (komplett)	4822 277 20136
Mono/Stereo-Schalter	4822 277 20135
Netzschalter und Kupplungsstück für Taste	4822 276 20117
Arretierplatte für Drucktasteneinheit	4822 404 20113
Lautsprecheranschluss	4822 267 30198
Stecker Lautsprecher	4822 264 30041
Anschluss (5polig)	4822 267 40133
Stecker (5polig)	4822 264 40023
Zahnrad	4822 522 30951
Befestigungsbügel für Transformator (Kunststoff)	4822 401 10512
Bügel für Elektrolytkondensator (Kunststoff)	4822 401 10514
Abdeckkappe in Boden	4822 426 60026
Kappe für Anzeigelampe	4822 462 70647
Lampenfassung	4822 255 20068
Isoliermaterial	4822 466 90522
Linse	4822 381 10058
Isolierblock für Kühlplatte	4822 466 90608

(E)

Caja /... P (palis.)	4822 425 30125
Caja /... T (teca)	4822 425 30127
Caja /... Z (nogal)	4822 425 30126
Pata	4822 462 70646
Tapa (completo) /... P	4822 426 40007
Tapa (completo) /... T	4822 426 40006
Tapa (completo) /... Z	4822 426 40005
Tira decorativa inferior	4822 460 10243
Tira decorativa superior	4822 454 10185
Portafusibles	4822 256 30117
Botón	4822 413 40462
Tecla	4822 410 20967
Barra de tecla	4822 404 20112
Commutador deslizante (completo)	4822 277 20136
Commutador mono/estereo	4822 277 20135
Interruptor de red + pieza de acoplo	4822 276 20117
Placa de detención unidad de teclas	4822 404 20113
Enchufe altavoz	4822 267 30198
Clavija altavoz	4822 264 30041
Enchufe (5 polos)	4822 267 40133
Clavija (5 polos)	4822 264 40023
Rueda dentada	4822 522 30951
Abrazadera de fijación para transformador (plástico)	4822 401 10512
Abrazadera para cond. electr.	4822 401 10514
Cubierta	4822 426 60026
Caperuza para lámpara indicadora	4822 462 70647
Portalámparas	4822 255 20068
Material aislador para transistor de salida	4822 466 90522
Lente	4822 381 10058
Bloque aislador para placa refrigeradora	4822 466 90608

I

Mobile /... P (palis.)
 Mobile /... T (teck)
 Mobile /... Z (noce)
 Piedino
 Coperchio (completo) /... P
 Coperchio (completo) /... T
 Coperchio (completo) /... Z
 Striscia decorativa (inf.)
 Striscia decorativa (sup.)
 Portafusibile
 Manopolas
 Taste
 Asta di tasto
 Commutatore a slitta (compl.)
 Commutatore mono/stereo
 Interruttore di rete e accoppia-
 mento per tasto
 Prendere lastiere
 Presa A. P.
 Spina A. P.
 Presa (5 poli)
 Spina (5 poli)
 Ruota dentata
 Staffa fissaggio per trans-
 formatore (plast.)
 Stappa per condensatore
 elettrolitico
 Coperchiato su piastra fondo
 Capuccio de la lampada spia
 Portallampada
 Insieme completo del material
 isolante per i transistori di
 uscita AD161/162
 Vetrino
 Isolante per piastra di raffred-
 damento

4822 425 30125
 4822 425 30127
 4822 425 30126
 4822 462 70646
 4822 426 40007
 4822 426 40006
 4822 426 40005
 4822 460 10243
 4822 454 10185
 4822 256 30117
 4822 413 40462
 4822 410 20967
 4822 404 20112
 4822 277 20136
 4822 277 20135
 4822 276 20117
 4822 404 20113
 4822 267 30198
 4822 264 30041
 4822 267 40133
 4822 264 40023
 4822 522 30951
 4822 401 10512
 4822 401 10514
 4822 426 60026
 4822 462 70647
 4822 255 20068
 4822 466 90522
 4822 381 10058
 4822 466 90608

Kåpa /... P (palis.)
 Kåpa /... T (teak)
 Kåpa /... Z (valnöt)
 Fot
 Låda (kompl.) /... P
 Låda (kompl.) /... T
 Låda (kompl.) /... Z
 Dekorlist (undre)
 Dekorlist (låda)
 Säkrlingshållara
 Ratt
 Tangent
 Tangentarm
 Slidomkopplare (kompl.)
 Omkopplare mono/stereo
 Nätströmbrytare (kompl.)
 Spårrbussning tangentenhet
 Högtalaruttag
 Kontaktplugg högtalar
 Uttag (5 polig)
 Kontaktplugg (5 polig)
 Växelhjul
 Stöd för trafo (plast.)
 Stöd för el. kond. (plast.)
 Kåpa i bottenplatta
 Sockel för ind. lamp
 Lamphållare
 Isolationsmaterial AD161/162
 (sats)

4822 102 30121
 4822 102 30139
 4822 102 30139
 4822 102 30141
 4822 100 10021
 4822 111 30166
 4822 116 30016
 4822 116 60005
 4822 116 60005
 4822 111 30262
 4822 110 61187
 4822 110 61187
 4822 113 60075

Kabinet /... P (palis.)
 Kabinet /... T (teak)
 Kabinet /... Z (valnöt)
 Fot
 Dæksel (komplet) /... P
 Dæksel (komplet) /... T
 Dæksel (komplet) /... Z
 Pyntestripe (lavere)
 Pyntestripe (dæksel)
 Sikringsholder
 Knap
 Trykknapp
 Trykknappstang
 Skydeomskifter (kompl.)
 Omkifter mono/stereo
 Netbryter (kompl.)
 Skinne for trykknappsats
 Trykknappsats
 Kontakt for høttaler
 Plugg for høttaler
 Kontakt (5-polet)
 Plugg (5-polet)
 Tannhjul
 Festebrakett for transforma-
 tor (plastikk)
 Brakett electrolystik kap.
 (plastikk)
 Dæksel i bunplate
 Kappa for ind. lampe
 Lampeholder
 Isolasjonsmateriell for
 AD161/162 (sett)

4822 425 30125
 4822 425 30127
 4822 425 30126
 4822 462 70646
 4822 426 40007
 4822 426 40006
 4822 426 40005
 4822 460 10243
 4822 454 10185
 4822 256 30117
 4822 413 40462
 4822 410 20967
 4822 404 20112
 4822 277 20136
 4822 277 20135
 4822 276 20117
 4822 404 20113
 4822 267 30198
 4822 264 30041
 4822 267 40133
 4822 264 40023
 4822 522 30951
 4822 401 10512
 4822 401 10514
 4822 426 60026
 4822 462 70647
 4822 255 20068
 4822 466 90522
 4822 381 10058
 4822 466 90608

Kabinett /... P (palis.)
 Kabinett /... T (teak)
 Kabinett /... Z (valnöt)
 Fot
 Dæksel (kompl.) /... P
 Dæksel (kompl.) /... T
 Dæksel (kompl.) /... Z
 Pyntestripe (lavere)
 Pyntestripe (dæksel)
 Sikringsholder
 Knap
 Trykknapp
 Trykknappstang
 Skydeomskifter (kompl.)
 Omkifter mono/stereo
 Netbryter (kompl.)
 Skinne for trykknappsats
 Trykknappsats
 Kontakt for høttaler
 Plugg for høttaler
 Kontakt (5-polet)
 Plugg (5-polet)
 Tannhjul
 Festebrakett for transforma-
 tor (plastikk)
 Brakett electrolystik kap.
 (plastikk)
 Dæksel i bunplate
 Kappa for ind. lampe
 Lampeholder
 Isolasjonsmateriell for
 AD161/162 (sett)

4822 425 30125
 4822 425 30127
 4822 425 30126
 4822 462 70646
 4822 426 40007
 4822 426 40006
 4822 426 40005
 4822 460 10243
 4822 454 10185
 4822 256 30117
 4822 413 40462
 4822 410 20967
 4822 404 20112
 4822 277 20136
 4822 277 20135
 4822 276 20117
 4822 404 20113
 4822 267 30198
 4822 264 30041
 4822 267 40133
 4822 264 40023
 4822 522 30951
 4822 401 10512
 4822 401 10514
 4822 426 60026
 4822 462 70647
 4822 255 20068
 4822 466 90522
 4822 381 10058
 4822 466 90608

Laatikko /... P (palis.)
 Laatikko /... T (teak)
 Laatikko /... Z (pähkinäpää)
 Jalja
 Kansi (täyd) /... P
 Kansi (täyd) /... T
 Kansi (täyd) /... Z
 Koristelista (alempi)
 Koristelista (kansi)
 Sulakepidin
 Nappi
 Näppäin
 Näppäintanko
 Liukukytkin (täyd)
 Kytin mono/stereo
 Verkkokytkin (täyd)
 Kosketusnäppäin, yksikkö
 Näppäinyksikkö
 Kauutinpistukka
 Kauutinpistike
 Pistukka (5 nap.)
 Pistike (5 nap.)
 Hammasaratas
 Muuntaajan kinnitin (muovia)
 Elektrolyttikondensaattorin
 kiinnitin (muovia)
 Pohjalevyn kansi
 Merkkilampun hattu
 Lampupidin
 AD161/162, eristysainesarja
 Linssi
 Eristyksappala på jäähdytyslevyvä
 varten

S

Kåpa /... P (palis.)
 Kåpa /... T (teak)
 Kåpa /... Z (valnöt)
 Fot
 Låda (kompl.) /... P
 Låda (kompl.) /... T
 Låda (kompl.) /... Z
 Dekorlist (undre)
 Dekorlist (låda)
 Säkrlingshållara
 Ratt
 Tangent
 Tangentarm
 Slidomkopplare (kompl.)
 Omkopplare mono/stereo
 Nätströmbrytare (kompl.)
 Spårrbussning tangentenhet
 Högtalaruttag
 Kontaktplugg högtalar
 Uttag (5 polig)
 Kontaktplugg (5 polig)
 Växelhjul
 Stöd för trafo (plast.)
 Stöd för el. kond. (plast.)
 Kåpa i bottenplatta
 Sockel för ind. lamp
 Lamphållare
 Isolationsmaterial AD161/162
 (sats)

4822 425 30125
 4822 425 30127
 4822 425 30126
 4822 462 70646
 4822 426 40007
 4822 426 40006
 4822 426 40005
 4822 460 10243
 4822 454 10185
 4822 256 30117
 4822 413 40462
 4822 410 20967
 4822 404 20112
 4822 277 20136
 4822 277 20135
 4822 276 20117
 4822 404 20113
 4822 267 30198
 4822 264 30041
 4822 267 40133
 4822 264 40023
 4822 522 30951
 4822 401 10512
 4822 401 10514
 4822 426 60026
 4822 462 70647
 4822 255 20068
 4822 466 90522
 4822 381 10058
 4822 466 90608

Kåpa /... P (palis.)
 Kåpa /... T (teak)
 Kåpa /... Z (valnöt)
 Fot
 Låda (kompl.) /... P
 Låda (kompl.) /... T
 Låda (kompl.) /... Z
 Dekorlist (undre)
 Dekorlist (låda)
 Säkrlingshållara
 Ratt
 Tangent
 Tangentarm
 Slidomkopplare (kompl.)
 Omkopplare mono/stereo
 Nätströmbrytare (kompl.)
 Spårrbussning tangentenhet
 Högtalaruttag
 Kontaktplugg högtalar
 Uttag (5 polig)
 Kontaktplugg (5 polig)
 Växelhjul
 Stöd för trafo (plast.)
 Stöd för el. kond. (plast.)
 Kåpa i bottenplatta
 Sockel för ind. lamp
 Lamphållare
 Isolationsmaterial AD161/162
 (sats)

4822 102 30121
 4822 102 30139
 4822 102 30139
 4822 102 30141
 4822 100 10021
 4822 111 30166
 4822 116 30016
 4822 116 60005
 4822 116 60005
 4822 111 30262
 4822 110 61187
 4822 110 61187
 4822 113 60075

Kabinet /... P (palis.)
 Kabinet /... T (teak)
 Kabinet /... Z (valnöt)
 Fot
 Dæksel (komplet) /... P
 Dæksel (komplet) /... T
 Dæksel (komplet) /... Z
 Pyntestripe (lavere)
 Pyntestripe (dæksel)
 Sikringsholder
 Knap
 Trykknapp
 Trykknappstang
 Skydeomskifter (kompl.)
 Omkifter mono/stereo
 Netbryter (kompl.)
 Skinne for trykknappsats
 Trykknappsats
 Kontakt for høttaler
 Plugg for høttaler
 Kontakt (5-polet)
 Plugg (5-polet)
 Tannhjul
 Festebrakett for transforma-
 tor (plastikk)
 Brakett electrolystik kap.
 (plastikk)
 Dæksel i bunplate
 Kappa for ind. lampe
 Lampeholder
 Isolasjonsmateriell for
 AD161/162 (sett)

4822 425 30125
 4822 425 30127
 4822 425 30126
 4822 462 70646
 4822 426 40007
 4822 426 40006
 4822 426 40005
 4822 460 10243
 4822 454 10185
 4822 256 30117
 4822 413 40462
 4822 410 20967
 4822 404 20112
 4822 277 20136
 4822 277 20135
 4822 276 20117
 4822 404 20113
 4822 267 30198
 4822 264 30041
 4822 267 40133
 4822 264 40023
 4822 522 30951
 4822 401 10512
 4822 401 10514
 4822 426 60026
 4822 462 70647
 4822 255 20068
 4822 466 90522
 4822 381 10058
 4822 466 90608

Kabinett /... P (palis.)
 Kabinett /... T (teak)
 Kabinett /... Z (valnöt)
 Fot
 Dæksel (kompl.) /... P
 Dæksel (kompl.) /... T
 Dæksel (kompl.) /... Z
 Pyntestripe (lavere)
 Pyntestripe (dæksel)
 Sikringsholder
 Knap
 Trykknapp
 Trykknappstang
 Skydeomskifter (kompl.)
 Omkifter mono/stereo
 Netbryter (kompl.)
 Skinne for trykknappsats
 Trykknappsats
 Kontakt for høttaler
 Plugg for høttaler
 Kontakt (5-polet)
 Plugg (5-polet)
 Tannhjul
 Festebrakett for transforma-
 tor (plastikk)
 Brakett electrolystik kap.
 (plastikk)
 Dæksel i bunplate
 Kappa for ind. lampe
 Lampeholder
 Isolasjonsmateriell for
 AD161/162 (sett)

4822 425 30125
 4822 425 30127
 4822 425 30126
 4822 462 70646
 4822 426 40007
 4822 426 40006
 4822 426 40005
 4822 460 10243
 4822 454 10185
 4822 256 30117
 4822 413 40462
 4822 410 20967
 4822 404 20112
 4822 277 20136
 4822 277 20135
 4822 276 20117
 4822 404 20113
 4822 267 30198
 4822 264 30041
 4822 267 40133
 4822 264 40023
 4822 522 30951
 4822 401 10512
 4822 401 10514
 4822 426 60026
 4822 462 70647
 4822 255 20068
 4822 466 90522
 4822 381 10058
 4822 466 90608

Laatikko /... P (palis.)
 Laatikko /... T (teak)
 Laatikko /... Z (pähkinäpää)
 Jalja
 Kansi (täyd) /... P
 Kansi (täyd) /... T
 Kansi (täyd) /... Z
 Koristelista (alempi)
 Koristelista (kansi)
 Sulakepidin
 Nappi
 Näppäin
 Näppäintanko
 Liukukytkin (täyd)
 Kytin mono/stereo
 Verkkokytkin (täyd)
 Kosketusnäppäin, yksikkö
 Näppäinyksikkö
 Kauutinpistukka
 Kauutinpistike
 Pistukka (5 nap.)
 Pistike (5 nap.)
 Hammasaratas
 Muuntaajan kinnitin (muovia)
 Elektrolyttikondensaattorin
 kiinnitin (muovia)
 Pohjalevyn kansi
 Merkkilampun hattu
 Lampupidin
 AD161/162, eristysainesarja
 Linssi
 Eristyksappala på jäähdytyslevyvä
 varten

DK

Kåpa /... P (palis.)
 Kåpa /... T (teak)
 Kåpa /... Z (valnöt)
 Fot
 Låda (kompl.) /... P
 Låda (kompl.) /... T
 Låda (kompl.) /... Z
 Dekorlist (undre)
 Dekorlist (låda)
 Säkrlingshållara
 Ratt
 Tangent
 Tangentarm
 Slidomkopplare (kompl.)
 Omkopplare mono/stereo
 Nätströmbrytare (kompl.)
 Spårrbussning tangentenhet
 Högtalaruttag
 Kontaktplugg högtalar
 Uttag (5 polig)
 Kontaktplugg (5 polig)
 Växelhjul
 Stöd för trafo (plast.)
 Stöd för el. kond. (plast.)
 Kåpa i bottenplatta
 Sockel för ind. lamp
 Lamphållare
 Isolationsmaterial AD161/162
 (sats)

4822 425 30125
 4822 425 30127
 4822 425 30126
 4822 462 70646
 4822 426 40007
 4822 426 40006
 4822 426 40005
 4822 460 10243
 4822 454 10185
 4822 256 30117
 4822 413 40462
 4822 410 20967
 4822 404 20112
 4822 277 20136
 4822 277 20135
 4822 276 20117
 4822 404 20113
 4822 267 30198
 4822 264 30041
 4822 267 40133
 4822 264 40023
 4822 522 30951
 4822 401 10512
 4822 401 10514
 4822 426 60026
 4822 462 70647
 4822 255 20068
 4822 466 90522
 4822 381 10058
 4822 466 90608

Kåpa /... P (palis.)
 Kåpa /... T (teak)
 Kåpa /... Z (valnöt)
 Fot
 Låda (kompl.) /... P
 Låda (kompl.) /... T
 Låda (kompl.) /... Z
 Dekorlist (undre)
 Dekorlist (låda)
 Säkrlingshållara
 Ratt
 Tangent
 Tangentarm
 Slidomkopplare (kompl.)
 Omkopplare mono/stereo
 Nätströmbrytare (kompl.)
 Spårrbussning tangentenhet
 Högtalaruttag
 Kontaktplugg högtalar
 Uttag (5 polig)
 Kontaktplugg (5 polig)
 Växelhjul
 Stöd för trafo (plast.)
 Stöd för el. kond. (plast.)
 Kåpa i bottenplatta
 Sockel för ind. lamp
 Lamphållare
 Isolationsmaterial AD161/162
 (sats)

4822 102 30121
 4822 102 30139
 4822 102 30139
 4822 102 30141
 4822 100 10021
 4822 111 30166
 4822 116 30016
 4822 116 60005
 4822 116 60005
 4822 111 30262
 4822 110 61187
 4822 110 61187
 4822 113 60075

Kabinet /... P (palis.)
 Kabinet /... T (teak)
 Kabinet /... Z (valnöt)
 Fot
 Dæksel (komplet) /... P
 Dæksel (komplet) /... T
 Dæksel (komplet) /... Z
 Pyntestripe (lavere)
 Pyntestripe (dæksel)
 Sikringsholder
 Knap
 Trykknapp
 Trykknappstang
 Skydeomskifter (kompl.)
 Omkifter mono/stereo
 Netbryter (kompl.)
 Skinne for trykknappsats
 Trykknappsats
 Kontakt for høttaler
 Plugg for høttaler
 Kontakt (5-polet)
 Plugg (5-polet)
 Tannhjul
 Festebrakett for transforma-
 tor (plastikk)
 Brakett electrolystik kap.
 (plastikk)
 Dæksel i bunplate
 Kappa for ind. lampe
 Lampeholder
 Isolasjonsmateriell for
 AD161/162 (sett)

4822 425 30125
 4822 425 30127
 4822 425 30126
 4822 462 70646
 4822 426 40007
 4822 426 40006
 4822 426 40005
 4822 460 10243
 4822 454 10185
 4822 256 30117
 4822 413 40462
 4822 410 20967
 4822 404 20112
 4822 277 20136
 4822 277 20135
 4822 276 20117
 4822 404 20113
 4822 267 30198
 4822 264 30041
 4822 267 40133
 4822 264 40023
 4822 522 30951
 4822 401 10512
 4822 401 10514
 4822 426 60026
 4822 462 70647
 4822 255 20068
 4822 466 90522
 4822 381 10058
 4822 466 90608

Kabinett /... P (palis.)
 Kabinett /... T (teak)
 Kabinett /... Z (valnöt)
 Fot
 Dæksel (kompl.) /... P
 Dæksel (kompl.) /... T
 Dæksel (kompl.) /... Z
 Pyntestripe (lavere)
 Pyntestripe (dæksel)
 Sikringsholder
 Knap
 Trykknapp
 Trykknappstang
 Skydeomskifter (kompl.)
 Omkifter mono/stereo
 Netbryter (kompl.)
 Skinne for trykknappsats
 Trykknappsats
 Kontakt for høttaler
 Plugg for høttaler
 Kontakt (5-polet)
 Plugg (5-polet)
 Tannhjul
 Festebrakett for transforma-
 tor (plastikk)
 Brakett electrolystik kap.
 (plastikk)
 Dæksel i bunplate
 Kappa for ind. lampe
 Lampeholder
 Isolasjonsmateriell for
 AD161/162 (sett)

4822 425 30125
 4822 425 30127
 4822 425 30126
 4822 462 70646
 4822 426 40007
 4822 426 40006
 4822 426 40005
 4822 460 10243
 4822 454 10185
 4822 256 30117
 4822 413 40462
 4822 410 20967
 4822 404 20112
 4822 277 20136
 4822 277 20135
 4822 276 20117
 4822 404 20113
 4822 267 30198
 4822 264 30041
 4822 267 40133
 4822 264 40023
 4822 522 30951
 4822 401 10512
 4822 401 10514
 4822 426 60026
 4822 462 70647
 4822 255 20068
 4822 466 90522
 4822 381 10058
 4822 466 90608

Laatikko /... P (palis.)
 Laatikko /... T (teak)
 Laatikko /... Z (pähkinäpää)
 Jalja
 Kansi (täyd) /... P
 Kansi (täyd) /... T
 Kansi (täyd) /... Z
 Koristelista (alempi)
 Koristelista (kansi)
 Sulakepidin
 Nappi
 Näppäin
 Näppäintanko
 Liukukytkin (täyd)
 Kytin mono/stereo
 Verkkokytkin (täyd)
 Kosketusnäppäin, yksikkö
 Näppäinyksikkö
 Kauutinpistukka
 Kauutinpistike
 Pistukka (5 nap.)
 Pistike (5 nap.)
 Hammasaratas
 Muuntaajan kinnitin (muovia)
 Elektrolyttikondensaattorin
 kiinnitin (muovia)
 Pohjalevyn kansi
 Merkkilampun hattu
 Lampupidin
 AD161/162, eristysainesarja
 Linssi
 Eristyksappala på jäähdytyslevyvä
 varten

SF

Kåpa /... P (palis.)
 Kåpa /... T (teak)
 Kåpa /... Z (valnöt)
 Fot
 Låda (kompl.) /... P
 Låda (kompl.) /... T
 Låda (kompl.) /... Z
 Dekorlist (undre)
 Dekorlist (låda)
 Säkrlingshållara
 Ratt
 Tangent
 Tangentarm
 Slidomkopplare (kompl.)
 Omkopplare mono/stereo
 Nätströmbrytare (kompl.)
 Spårrbussning tangentenhet
 Högtalaruttag
 Kontaktplugg högtalar
 Uttag (5 polig)
 Kontaktplugg (5 polig)
 Växelhjul
 Stöd för trafo (plast.)
 Stöd för el. kond. (plast.)
 Kåpa i bottenplatta
 Sockel för ind. lamp